

FOGGER FOG-B

Importante: leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso:

È importante leggere tutte le istruzioni prima di collegare il nebulizzatore al cilindro del GPL e prima di maneggiare l'unità, per familiarizzarsi con esso. Conservare queste istruzioni per riferimento futuro

1° PASSO

Fate conoscenza del prodotto e del suo uso (vedi schema)

1) Serbatoio del liquidi da vaporizzare: questo serbatoio contiene il liquido da nebulizzare che poi verrà utilizzato. Utilizzare solo prodotti idonei per la vaporizzazione a temperatura (olio di paraffina alimentare, soluzione di glicerina - acqua in proporzioni dal 10% al 50%, olio di oliva)

2) Impugnatura / corpo del nebulizzatore: conduce il liquido da nebulizzare dal serbatoio alla resistenza di riscaldamento. Nella parte posteriore è collegato un condotto GPL al quale verrà montata una bombola di gas di petrolio liquefatto (**non inclusa**). La nebulizzazione del liquido si ottiene attraverso la combustione del GPL.

L'impugnatura / il corpo del fogger include:

3) Valvola del carburante GPL: situata sul lato dell'impugnatura. La valvola del carburante GPL consente al sistema di essere alimentato con GPL, in modo che inizi il riscaldamento del tubo a spirale, quindi la vaporizzazione del liquido adatto. Prima di riporre il fogger, assicurarsi sempre che la valvola del carburante GPL sia chiusa, ovvero che sia completamente avvitata a destra

4) Impugnatura: sotto la l'impugnatura c'è un grilletto. È possibile utilizzare il grilletto per scegliere quando si inizia a vaporizzare dal Fogger. Premendo il grilletto, il liquido da nebulizzare viene portato nel tubo a spirale, quindi il liquido in questione viene vaporizzato

5) Pulsante di scatto: questo pulsante si trova nella parte anteriore dell'impugnatura del Fogger in alto. Se si preme il pulsante verso destra (posizione Off), lo scatto dell'otturatore è sicuro. Non è possibile premere anche il pulsante dell'otturatore. Quando non si utilizza il nebulizzatore o durante l'accensione del sistema, l'otturatore deve sempre essere fissato in posizione Off.

6) Accenditore: sotto la sicurezza del grilletto si trova l'accenditore. Premendo l'accenditore, avendo precedentemente aperto la valvola LPG, si verifica una scintilla, accendendo la resistenza di riscaldamento. Per garantire il corretto funzionamento dell'accenditore, scegliere una stanza buia e premere il pulsante dell'accenditore, senza aver collegato una bombola di gas propano. Tra il tubo a spirale e l'elemento riscaldante deve esserci una scintilla. Se non vedi una scintilla, l'elemento riscaldante dovrebbe essere acceso con un accendino o un fiammifero.

7) Elemento riscaldante: è protetto da una griglia situata all'estremità opposta dell'impugnatura, rispetto al serbatoio del gas propano. È qui che viene rilasciato il liquido da nebulizzare.

ATTENZIONE, questo punto è molto CALDO. FARE ATTENZIONE CHE NON CONTATTA ALCUN PARTE DEL TUO CORPO, QUALSIASI ANIMALE O OGNI OGGETTO.

8) Tubo a spirale: Proviene dal serbatoio di soluzione liquida, passa all'interno del corpo di plastica

posizionato in posizione orizzontale.

3. Girare in senso antiorario per aprire la valvola sul combustibile propano, non più di 1/4 di una rotazione completa.

4. Premere il pulsante di accensione per creare una scintilla. Accenderà il fuoco sull'elemento di calore.

5. Se l'elemento termico non è attivato, chiudere la valvola del carburante. Attendere 1 minuto e quindi ripetere il processo di accensione.

Allontanati un po' dal punto in cui hai fatto il primo tentativo di evitare i fumi che vengono rilasciati in quel punto.

6. Se l'accenditore non riesce a accendere l'elemento riscaldante, chiudere la valvola del carburante e attendere un minuto. Usando un accendino il calore si eleva in modo che la fiamma tocchi la sua superficie e giri lentamente la valvola sul combustibile propano fino a quando l'elemento riscaldante non si accende.

7. Quando l'indicatore di calore si accende, lasciare che Fogger si riscaldi per circa 2-3 minuti. Se non vuoi aspettare un adeguato preriscaldamento

Non hai i risultati di appannamento che bacchetta e potresti causare danni al tuo fogger. **NON TOCCARE L'ELEMENTO**


O LA GRIGLIA DI RESISTENZA. È ESTREMAMENTE CALDO! TENERE QUESTO PRODOTTO FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

8. Rilasciare la sicura del grilletto (premere sul lato sinistro dell'impugnatura verso il dispositivo ON).

9. Per pompare il liquido nel sistema, premere il grilletto ripetutamente e in modo omogeneo ogni 3-4 secondi.

10. Usa il Fogger a circa 1,5 metri dal punto in cui vuoi spruzzare con il vento sulla schiena. Questo evita la possibilità che l'aria porti la nebbia verso l'alto o in un posto diverso da quello che vuoi. In caso di trattamento nell'alveare mantenere una distanza di 5-10 cm dall'ingresso delle api.

IMPORTANTE: leggere attentamente queste istruzioni per familiarizzare con l'apparecchio in precedenza collegare la bombola del gas. Conserva le istruzioni per le tue informazioni future.

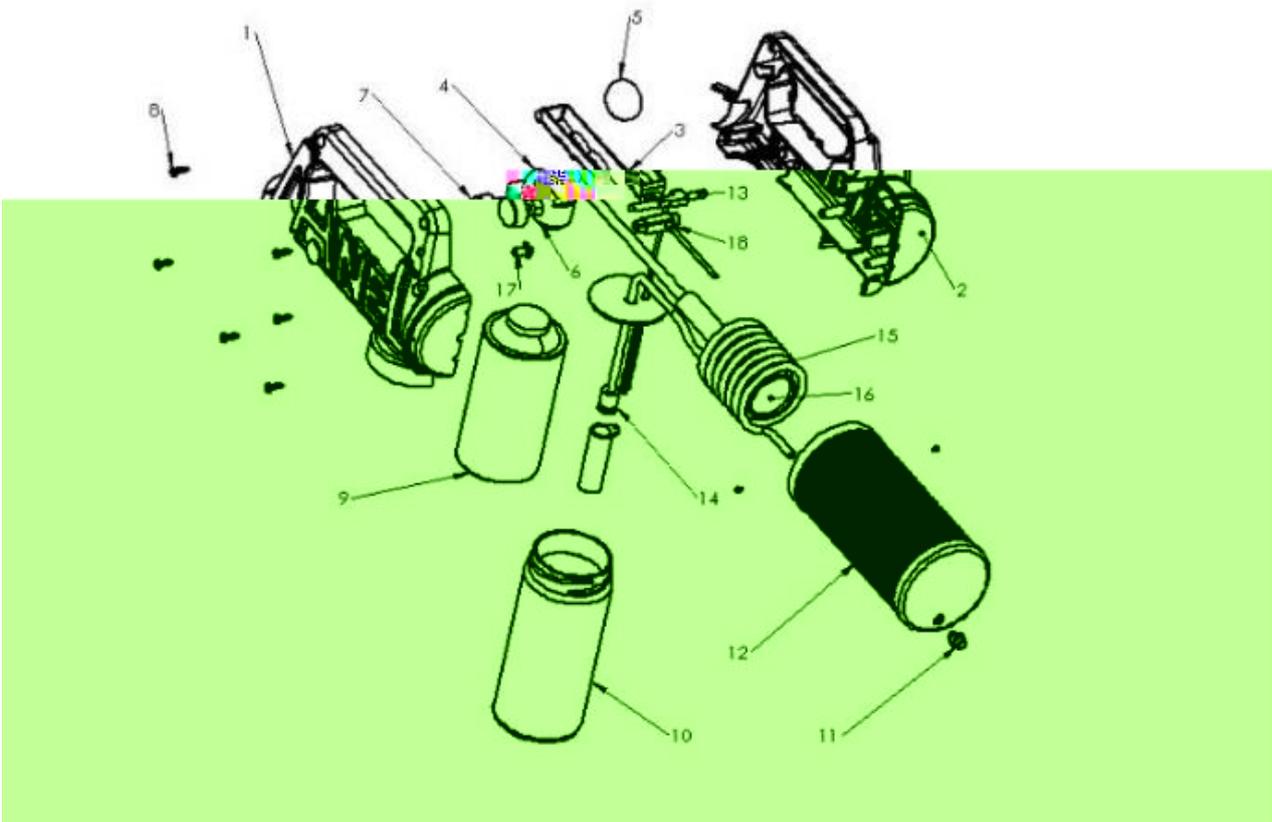

Istruzioni per la sostituzione dell'accenditore piezoelettrico







S



Indicazioni per la sostituzione delle guarnizioni del sistema di pompaggio:



S

S