VAPORIZADOR A GÁS Tipo ANEL-FOGP & ANEL-FOGB

Manual de Usuário e Manutenção

Importante: Leia atentamente as instruções de uso,

É importante ler as instruções antes de conectar o vaporizador ao cilindro de gás e antes de operar o dispositivo, familiarize-se com ele.
Salve estas instruções para uso futuro.

PRIMEIROS PASSOS :

Conheça o dispositivo e seus usos (veja o diagrama)
1. Recipiente de líquido. Este recipiente contém o líquido a vaporizar que será utilizado. Utilize apenas produtos adequados para a vaporização térmica (parafina líquida adequada para alimentos, solução de glicerina e água na proporção de 10% a 50%).
2. Alça / corpo do vaporizador: Leva o líquido que deseja vaporizar do recipiente para a resistência ao aquecimento. Na parte traseira, há um tubo de alimentação para conectar uma garrafa de gás combustível (a garrafa de gas não está incluída). A vaporização do líquido é realizada graças à combustão do gás. Na alça / corpo do vaporizador existem:
3. Válvula de gás liquefeito de combustível: está localizada nos laterais da alça. Por meio da válvula de combustível, o sistema é alimentado com gás liquefeito de modo a que comece o aquecimento do tubo espiral e depois a vaporização do líquido adequado. Antes de armazenar o vaporizador, você deve sempre verificar se

[illegible] escolher quando liberar o nevoeiro do
rizador. Ao pressionar o gatilho, o líquido a vaporizar alimenta o tubo espiral e depois o líquido se vapori-
[illegible]
atilho: Este botão está localizado na parte frontal (em cima) do punho do vaporizador. Ao pres-
ara a direita (posição Off), o gatilho será bloqueado. Assim você não pode mais pres

Descrição exterior

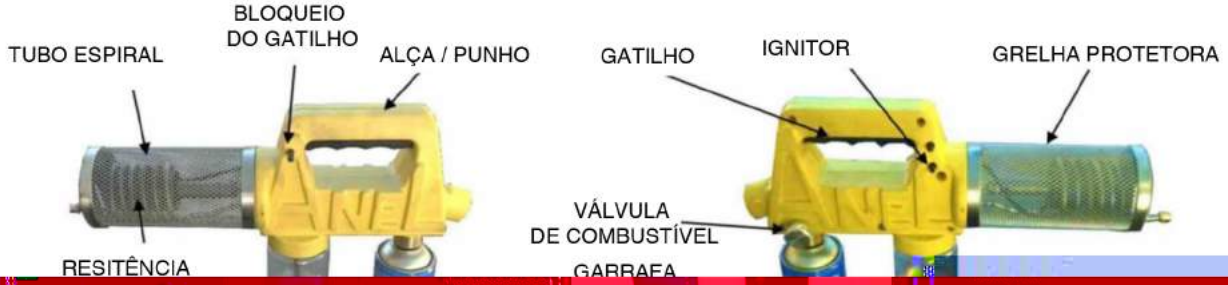

PREPARAÇÃO

1. Bloqueio do botão de disparo: pressione o botão na frente do vaporizador para bloquear o gatilho.
2. Recipiente do líquido a vaporizar: Encha o recipiente de plástico com o líquido que deseja vaporizar. Evite excesso de enchimento. Aperte bem o recipiente de modo que o uso do vaporizador seja seguro. O uso de qualquer produto, exceto os produtos químicos especificamente projetados para um uso em pulverizadores térmicos, pode causar um entupimento do sistema, fazendo com que o funcionamento do vaporizador não seja seguro, além do cancelamento da garantia.
3. Ajuste da válvula de combustível: a válvula do gás combustível está localizada no lado direito do vaporizador, ao lado do tubo de combustível do propano. Verifique se a válvula de combustível está fechada.
4. Colocação da garrafa do gás combustível: Verifique o tubo na parte traseira do vaporizador. Certifique-se de que a garrafa e o vaporizador estão limpos. Não de

DESATIVAÇÃO DO VAPORIZADOR

1. Bloqueie o gatilho pressionando o bloqueio do gatilho.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Durante a combustão do gás combustível, os gases tóxicos são liberados. EVITE inalar fumos.
2. Você SEMPRE deve esperar que o vaporizador aqueça, mantendo-o horizontalmente em relação ao chão. Se a resistência não tiver sido suficientemente aquecida, uma chama descontrolada pode ser criada.
3. Utilize apenas líquidos destinados para um uso com vaporizadores térmicos.
4. Ao usar o vaporizador, a resistência de aquecimento deve sempre estar em posição correta, paralelamente ao chão. Se a extremidade do vaporizador for girada para baixo, é possível que o gás liquefeito percorra o tubo de fogo para a resistência e alcance a chama e se inflama incontrolavelmente. Se algo assim acontecer, coloque imediatamente o aparelho na posição horizontal e feche a válvula de abastecimento de gás, aguarde alguns minutos e reinicie o processo de operação desde o início.
5. NÃO ABRA MUITO A VÁLVULA COMBUSTIBLE DE PROPANO. O vaporizador continuará a funcionar por alguns minutos (1 a 2 minutos) após do fechamento da válvula. Se você espremer demais, isso causará sérios danos ao vaporizador.
6. Para o modelo ANEL-FOGP, utilize apenas a garrafa PROPANO Turbotorch PROPANE 14.1 oz. O uso da capacidade da garrafa de gás longo 14,1 oz. (f7cm X altura de 25cm.) é preferível. Se você usa uma garrafa mais curta, é possível que a flama acenda ou pareça descontrolada. O uso de um tipo diferente de garrafa de gás pode ser perigoso
7. Para o modelo ANEL-FOG, apenas o recipiente de campismo MIX BUTANE / PROPANE 70% de butano / 30% de goma propano 170gr CG1750 deve ser usado. O uso de um tipo diferente de garrafa de gás pode ser perigoso
8. Você sempre deve verificar a saída de combustível do cilindro antes de colocá-lo no aparelho e limpá-lo em caso de impurezas.
9. Você deve usar o vaporizador somente em espaços exteriores ou espaços bem ventilados. Nunca aproxime o vaporizador a materiais inflamáveis. Não fume durante o enchimento ou o uso do aparelho. Não aplique com alimentos descobertos, eletrodomésticos ou utensílios de cozinha ou chama aberta. Pode causar poluição, incêndio ou explosão.
10. Não use o vaporizador em espaços onde há pessoas ou animais. Mantenha o vaporizador, a garrafa de gás e o líquido a vaporizar fora do alcance das crianças.
11. A colocação incorreta do cilindro de gás no vaporizador pode causar vazamento de gás. Tente posicionar o recipiente corretamente.
12. Para verificar se a sua colocação é segura, aplique água com sabão com uma esponja na área onde o frasco está conectado ao vaporizador e verifique se há vazamentos. Se aparecerem bolhas, a colocação não é segura para o uso e você deve remover (desenroscar para a esquerda) o cilindro e colocá-lo em um espaço exterior longe de fontes de fogo. Tente outra garrafa. Se o problema persistir, entre em contato com o estabelecimento onde você comprou o dispositivo.
13. Mantenha o rosto, as mãos e a roupa longe da grade de resistência. Durante o funcionamento do aparelho, a grelha da resistência atinge altas temperaturas.
14. O gatilho deve ser bloqueado somente quando você executa o aplicativo. O bloqueio do gatilho impedirá a transferência involuntária do líquido para se vaporizar em direção à resistência. A acumulação de líquido na resistência pode fazer com que o líquido splash quando você liga o dispositivo. Algo como isto pode causar incêndio ou manchas em suas roupas, tapetes, etc., e pode ser prejudicial aos gramados e à folhagem

21. Os cilindros de gás devem ser mudados em um espaço bem ventilado, preferencialmente ao ar livre, longe de qualquer fonte que possa inflamar, como chamas abertas, pilotos, faíscas elétricas e também longe de pessoas.
22. Se o aparelho escorrer (cheiro de gás), mova-o imediatamente para um local bem ventilado onde o vazamento pode ser tratado e parado. Se você quiser verificar se há vazamentos no seu dispositivo, você deve fazê-lo em um espaço aberto. Não tente detectar vazamentos usando uma chama, pois use água com sabão como descrito acima.
23. AVISO: certas partes do aparelho podem atingir altas temperaturas. Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças.
24. Após o uso, gire a válvula do cilindro de gás para a posição fechada. Quando a chama se apaga, o cilindro de gás deve continuar na posição fechada, mesmo quando remover o cilindro de gás do aparelho.
25. Evite sobrecarregar o recipiente de líquido. Antes do enchimento, feche a válvula de gás e aguarde que esfrie.
26. Você SEMPRE deve seguir as instruções no rótulo do líquido a vaporizar.

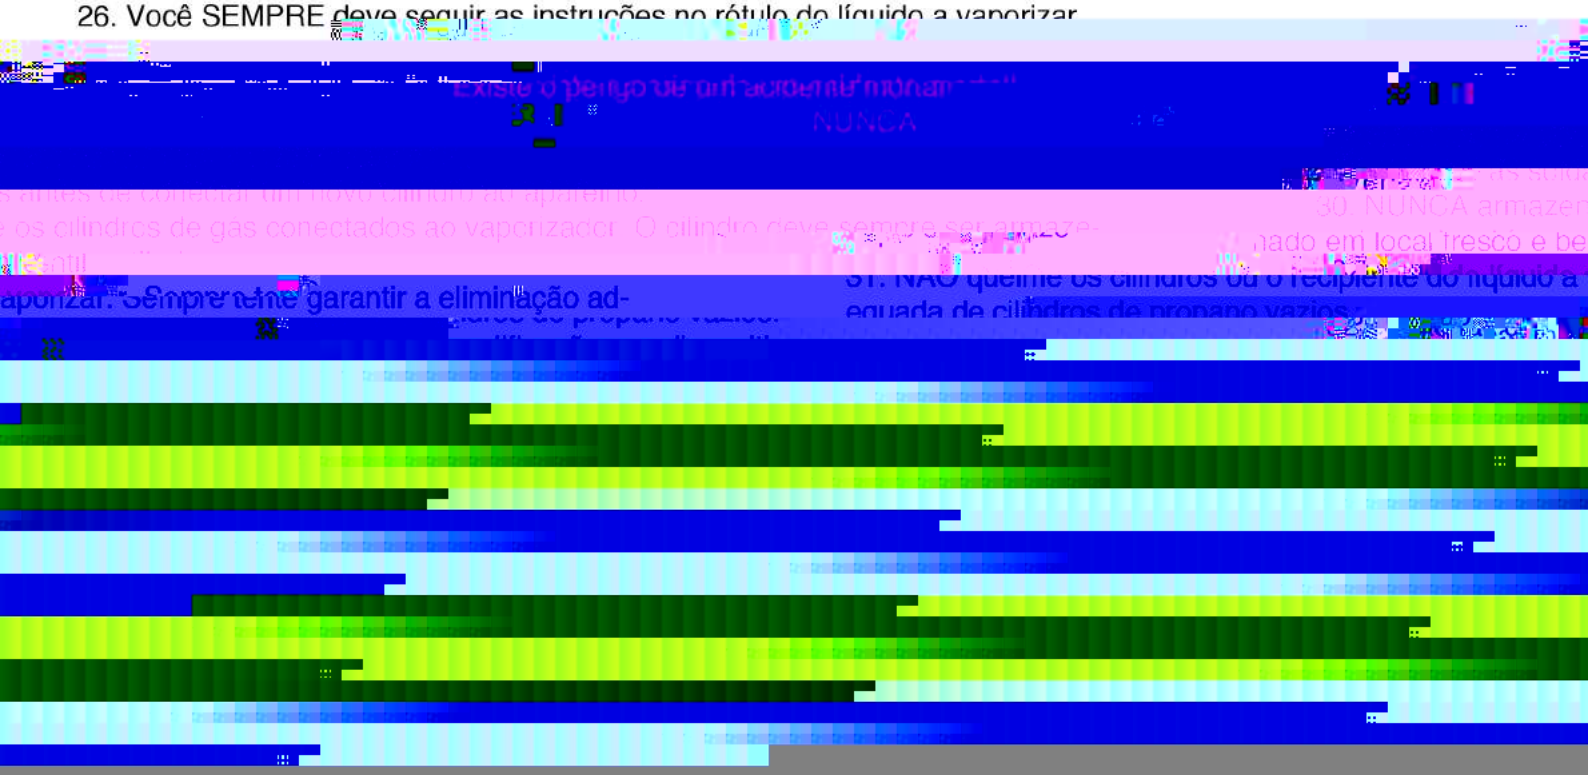

Guia de solução de problemas		
Problema	Causa provável	Ação corretiva
O dispositivo não vaporiza - A resistência funciona	Alguns objetos ou algumas impurezas obstruem a boca pulverizadorra e / ou o fim da resistência.	Retire o bocal de pulverização e verifique se está obstruído. Limpe o bocal de pulverização para desobstruí-lo. Removendo o bico de pulverização primeiro, use um limpador de tubo especial para remover as impurezas que podem ter acumulado dentro do resistor. Coloque o bico de volta no seu lugar e aperte bem.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO E SERVIÇO TÉCNICO DE FÁBRICA

Se o problema persistir ou se você precisar de qualquer peça sobressalente mencionada na lista a seguir, entre em contato para mais informações e ajuda técnica. NOTA: Não envie o aparelho para a fábrica sem aprovação prévia.

Instruções para a substituição da vela de ignição piezoelétrica

1. Remova o cilindro de gás

2. Remova os parafusos de suporte (2) dos dois lados do protetor e, em seguida, remova o bico de pulverização do tubo espiral.

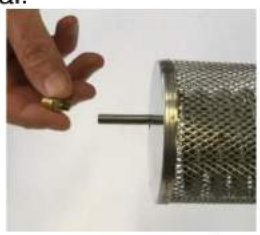

3. Remova a grelha da resistência. Pode ser necessário tocar suavemente a extremidade do tubo de transferência de líquido.

4. Desaparafuse o parafuso do regulador do fluxo de gás e depois puxe-o para removê-lo.

5. Acostando o vaporizador ao lado, remova os parafusos

6. Remova a metade superior do revestimento de modo que o interior do vaporizador possa ser visto.

7. Remova a vela de ignição, mantendo o aparelho firmemente na sua posição com a outra mão.

8. Remova a vela de ignição antiga e substitua-a por uma nova. Certifique-se de que o cabo de alimentação está no local onde o tubo espiral também passa de modo que, ao montar o dispositivo, a extremidade desencapada do fio da vela de ignição está em contato com o tubo em espiral.

9. Antes de voltar a montar o vaporizador, certifique-se de que os itens importantes descritos abaixo estão na posição.

Volte a roscar os parafusos que mantêm as tampas

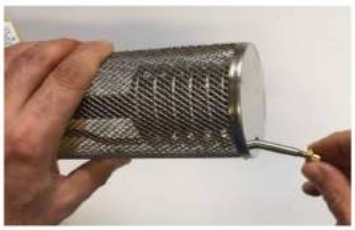

15. Verifique a vela de ignição em uma sala escura para se certificar de que brilha.

Instruções para a substituição [illegible] carruelas de [illegible] do sist[illegible]

6. Instale as novas arruelas como mostrado na figura

7. Coloque a bola pequena dentro do pistão e feche-a no lugar. Não aperte demais.

INFORMAÇÃO SOBRE A GARANTIA

Garantimos que o presente produto é adequado para o uso descrito neste manual e não há falha de material ou fabricação. A garantia é válida por 90 dias a partir da data de compra. A ANEL Co irá reparar ou substituir materiais defeituosos após o exame / verificação do dispositivo por nós. A decisão de reparar ou substituir é a critério da ANEL Co. Se você deseja enviar reivindicações sobre a garantia, entre em contato com a ANEL Co ou com o estabelecimento onde você comprou o dispositivo.

Esta garantia refere-se a reparos exclusivos e não causa responsabilidade por possíveis danos secundários, acidentais, pessoais ou materiais, pessoas, animais ou coisas. A garantia não é válida em caso de uso incorreto do produto, perda ou acidente, ou em caso de danos causados durante o transporte ou acidente, ou no caso de o dispositivo ser modificado ou reparado por pessoal não autorizado ou se tiver sido usado de uma maneira que não está de acordo com as instruções do fabricante. Esta garantia é válida apenas para produtos adquiridos por pessoas que compraram o produto diretamente da ANEL Co ou através

[illegible]

[illegible] fornecemos nenhuma outra garantia expressa. As garantias implícitas, incluindo a adequação e comer-
zação do produto, são limitadas a uma validade de 90 dias a partir da data de compra pelo usuário. O
prador assume toda a responsabilidade pelo uso deste produto se não for usado de acordo com as in-
ções ou em caso de não conformidade com práticas de segurança normais ou quando for usado em
dições anormais. A responsabilidade do fabricante é limitada à substituição ou reparação do produto.

TA: A limitação em relação à duração da garantia implícita e / ou danos secundários pode não se aplicar a
ê se o quadro legal do país onde você residir não permite sua aplicação. Esta garantia oferece certos direi-
legais, além dos direitos decorrentes da legislação nacional.

DOS DE CONTATO:

L Co – S. Com. PANTELAKIS & CIA S. Com. /45º nº 6 / 13341 BIOPA ANO LIOSIA / TELF.: (++30) 210 2771180 & 210
1101 & 210 2483870 / FAX: (++30) 210 2771180 & 210 2483870
v.anel.gr info@anel.gr & sales@anel.gr & support@anel.gr